


ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

接続

1 ACパワーアダプターを本機に接続する


ご注意
この製品には、付属のACパワーアダプター(極性統一形プラグ・JEITA規格)をご使用ください。上記以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。

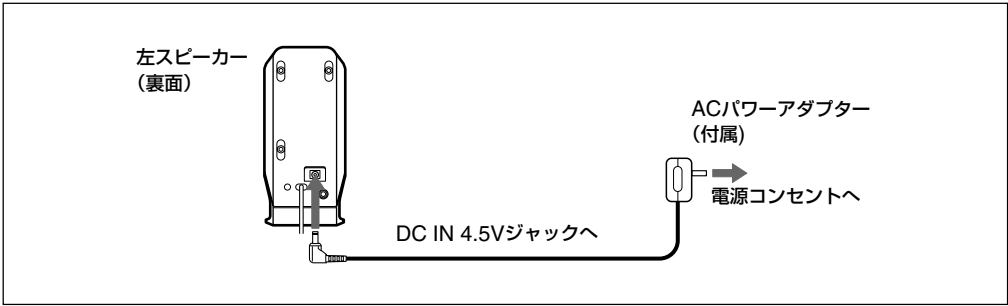

2 左スピーカーを、お聞きになる機器に接続する

ラジオなどのモノラルジャックにつないだときは、左スピーカーからしか音が出ないことがあります。別売りのプラグアダプターPC-236MSを使うと左右のスピーカーから音が出ます。

標準タイプのヘッドホンジャック(カセットデッキなど)につなぐには
別売りのプラグアダプターPC-234S、または接続コードRK-G138をお使いください。

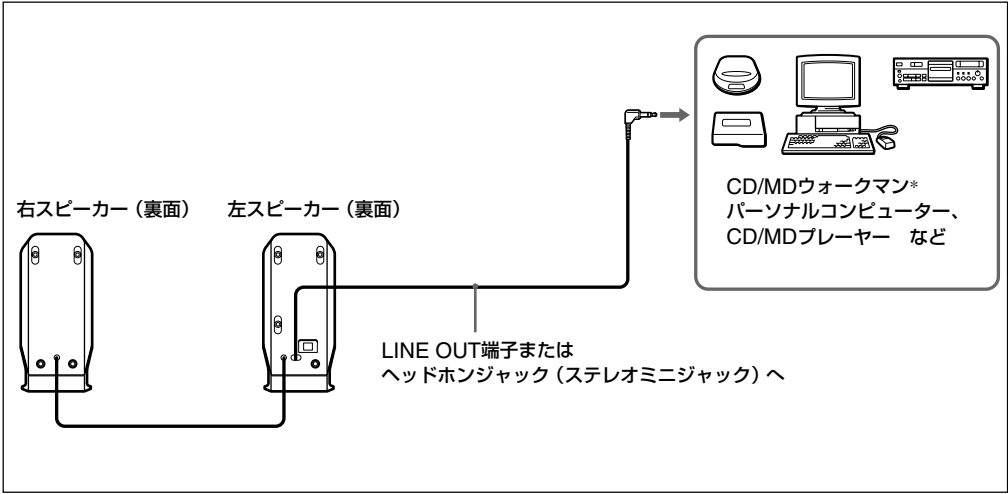

*ウォークマンはソニー株式会社の登録商標です。

故障かな？と思ったら

症状	原因	処置
音が割れる、またはノイズが出る	入力信号が大きすぎる。	接続した機器の音量を下げる。
	接続した機器のバスブースト機能を使用している。	バスブースト機能を解除する。
	接続した機器のヘッドホンジャックに接続している。	接続した機器にLINE OUT端子がある時は、LINE OUT端子に接続する。
	入力コードがしっかり接続されていない。	入力コードを確実に接続する。
	テレビに近すぎる所に設置されている。	テレビから離して設置する。
音が小さい、または音が出ない	POWERスイッチがOFFになっている。	POWERスイッチをONにする。
	VOLUMEダイヤルが最小に絞られている。	VOLUMEを調節する。
	入力コードがしっかり接続されていない。	入力コードを確実に接続する。
	入力信号が小さすぎる。	接続した機器の音量を上げる。
POWERランプがちらつく	音量を上げたときにPOWERランプがちらつくことがあります。故障ではありません。	

使いかた

突然大きな音が出て耳を痛めないように、本機のVOLUMEダイヤルでスピーカーの音量を最小にしてください。スピーカーをヘッドホン出力に接続する場合は、あらかじめ接続した機器の音量を上げておきます。

1 POWERスイッチをONにする

POWERランプが点灯します。

2 VOLUMEダイヤルで音量を調節する

接続した機器を再生し、スピーカーの音量を調節します。
聞き終わったら、POWERスイッチをOFFにしてください。
POWERランプが消えます。

- ご注意
- ラジオ、またはチューナー付き本体機器に接続した場合、ラジオ放送が受信できなかったり、感度が大幅に低下する場合があります。
 - ウォークマンなどのバスブースト機能は解除してください。ひずみの原因になることがあります。

